




ช่างเลือก ปูนกาวดี

ปูนกาวมาตรฐาน ที่โอเอ



- ฉาบฉิ้น
- เหนียวหนึบ
- จบงานไว

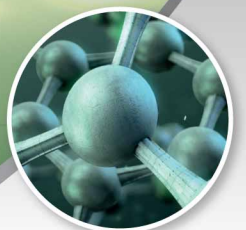

ยึดเกาะสูง

ปูนกาวดี ทีโอเอ ปูกระเบื้อง...สิ้น หนีบ ไข ยึดเกาะสูง



มอก. 2703-2559 (ชั้นคุณภาพทั่วไป)

มอก. 2703-2559 (ชั้นคุณภาพทั่วไป)

มอก. 2703-2559 (ชั้นคุณภาพสูง)

กุงฟ้า

กุงเขียว


กุงแดง

กุงทอง

ทีโอเอ อีโคไทล์

“งานก่ออิฐมวลเบา งานปูกระเบื้อง เซรามิค ดินเผา”

- ใช้ปูพื้นกระเบื้องเซรามิค, ดินเผา ไม่เกิน 60x60 ซม. และกระเบื้องแกรนิตโต้ ไม่เกิน 40x40 ซม.
- ใช้ติดผนังด้วยกระเบื้องเซรามิค กระเบื้องดินเผา ไม่เกิน 30x30 ซม.
- งานก่ออิฐมวลเบา

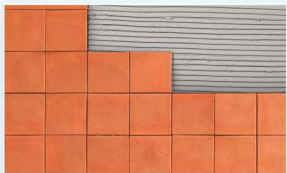

ใช้สำหรับภายใน

ทีโอเอ โปรไทล์

“ปูกระเบื้องชนิดมาตรฐาน เรียงกระเบื้องง่าย เก่งในการปูแกรนิตโต้”

- แร่งยึดเกาะสูง เหนียวติดทนนาน กระเบื้องไม่ลื่นไถล
- เหมาะสำหรับกระเบื้องทั่วไป เซรามิค แกรนิตโต้ ขนาดสูงสุด 60x60 ซม.
- ปูกระเบื้องบนผนังได้ขนาดไม่เกิน 60x60 ซม.



ใช้สำหรับภายในและภายนอก

ทีโอเอ ซุปเปอร์ไทล์

“ปูกระเบื้องขนาดใหญ่ และสระว่ายน้ำ”

- แร่งยึดเกาะสูงพิเศษ เหนียวติดทนนาน กระเบื้องไม่ลื่นไถล
- เหมาะสำหรับกระเบื้องขนาดใหญ่ 60x60 ซม. ขึ้นไป
- สำหรับงานปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ



ใช้สำหรับภายในและภายนอก

ทีโอเอ พรีเมียมไทล์

“ปูกับสารพัดกระเบื้อง กระเบื้องใหญ่พิเศษ และกระเบื้องหินอ่อน”

- แร่งยึดเกาะสูงสุด ติดแน่นทนนาน ด้านทานแรงลื่นสะเทือน
- ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ
- สำหรับกระเบื้องทุกขนาด ทุกประเภท
- สำหรับทุกพื้นผิว ปูทับกระเบื้องเก่าได้
- หินอ่อน หินแกรนิต



ใช้สำหรับภายในและภายนอก

ข้อแนะนำในการทำงาน

การเตรียมพื้นผิว :

1. พื้นที่ต้องการปูกระเบื้องต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่นผง เศษ ซีเมนต์ สี คราบไขมันต่างๆ
2. ล้างทำความสะอาดพื้นผิวโดยใช้น้ำฉีด ชัดพื้นผิวให้สะอาดก่อนใช้กาวซีเมนต์
3. ถ้าพื้นผิวมีรูพรุนมาก ต้องทำให้พื้นผิวเปียกชุ่ม และซึมซับน้ำให้อิ่มตัวก่อนปูกระเบื้อง
4. ถ้าพื้นผิวเป็นผนังปูนฉาบหรือปูนปลั๊กระดับใหม่ ควรทิ้งไว้ 7 วัน ก่อนปูกระเบื้อง

วิธีการใช้งาน :

1. พลมปูนกาวซีเมนต์ ทีโอเอ 20 กก. กับน้ำสะอาด 4.8 - 5.2 ลิตร บันด้วยสว่านรอบต่ำ พลมให้เป็นเนื้อเดียวกัน *(หมายเหตุ : สำหรับปูนกาวซีเมนต์ TOA ECOTILE ให้พลมกับน้ำสะอาด 4.6 - 5.0 ลิตรต่อกุง)*
2. ทิ้งไว้เพื่อให้คิมบ่มตัวประมาณ 5 นาที จึงทำการกวนส่วนผสมอีกครั้งก่อนนำมาใช้งาน
3. ใช้เกรียงหวีด้านเรียบปาดกาวซีเมนต์ ลงบนพื้นหรือผนังที่ต้องการปูกระเบื้อง
4. ใช้เกรียงหวีปาดเป็นร่องให้ก้ว และครูดให้เป็นรอยทาง เลือกขนาดร่องของเกรียงหวีให้ตรงกับขนาดของชิ้นกาวที่เหมาะสมกับขนาดของกระเบื้อง
5. นำกระเบื้องปูนกาวซีเมนต์ เกาะกระเบื้องให้ติดแน่นกับปูนกาว เมื่อกดกระเบื้องลง ควรแน่ใจว่าหลังกระเบื้องสัมผัสกับกาวซีเมนต์เต็มแผ่น
6. สามารถปรับแต่งกระเบื้องแต่ละแผ่น ให้ตรงแนวตามต้องการภายในเวลา 15 นาที
7. ทิ้งไว้ 24 ชม. ก่อนทำการยาแนว

ปริมาณการใช้งาน :

20 กิโลกรัม / พื้นที่ 4.0 ตารางเมตร

ขนาดบรรจุ :

20 กิโลกรัม / กุง

ปรึกษาปัญหาทางเทคนิค

โทร. 02-335-5777

www.toagroup.com