



SHARK[®]



WOODSTAIN PLUS

วู้ดสแตน พลัส สีย้อมทุกไม้ ตราปลาลาดลาม



ชนิดกึ่งเงา

ชนิดเงา

ชนิดทึบเนียน

- ✓ ซึมลึก ยึดเกาะได้ดีเชื่อมกับไม้ทุกชนิด
- ✓ ฟิล์มสีโปร่งแสง โชว์ลายไม้ชัดเจน
- ✓ เนื้อสีเยอะ ทาได้พื้นที่มาก

กระป๋องเดียวจบ ครบทุกไม้



โชว์ลายไม้

ชนิดเงา / กึ่งเงา / ด้าน

คุณสมบัติ :

- ใช้กาได้ทั้งไม้จริงและไม้เทียม
- สำหรับฟิล์มสีโปร่งแสง โชว์ลายไม้ชัดเจน
- สำหรับฟิล์มสีทึบแสง ให้ฟิล์มสีเรียบเนียน ปกปิดลายไม้ได้เนียนสนิท
- ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม ทั้งไม้จริงและไม้เทียม
- ป้องกันเชื้อรา
- ทนแดด ทนฝน ทนสภาวะอากาศผดร้อน
- ยืดหยุ่นตัวตามการบิดงอของเนื้อไม้ จึงไม่แตกลอกล่อน
- ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว

Properties :

- Applicable with wood and fiber cement.
- Transparent pigment enhance visibility of wood grain.
- Opaque pigment provide excellent coverage and smooth finishing.
- Excellent adhesion on wood and fiber cement.
- Anti-fungus.
- Rain and UV protection. Suitable for tropical weather.
- High flexibility and resistance to cracking.
- Toxic heavy metal free (i.e. Lead & Mercury).

การใช้งาน :


เหมาะสำหรับทาตกแต่งไม้ทุกชนิด
ไม่ว่าจะเป็นไม้จริง หรือไม้เทียม(ไม้ฝา)
ใช้งานได้ทั้งภายนอก ภายใน เช่น ไม้ฝา
ไม้ระแนง ไม้รั้ว ไม้ขอบซีเมนต์บอร์ดต่างๆ
บ้านน็อคดาวน์ งานไม้กลางแจ้ง
รั้วบ้าน วงกบ ประตู
(ไม่เหมาะสำหรับงานพื้นไม้ภายใน)

Application :

Suitable for both exterior and interior wooden and fiber cement surface such as wall, floor, door, window frame, porch, handrail and fence. (Not suitable for interior wooden floor.)

ไม้จริง


ไม้เทียม

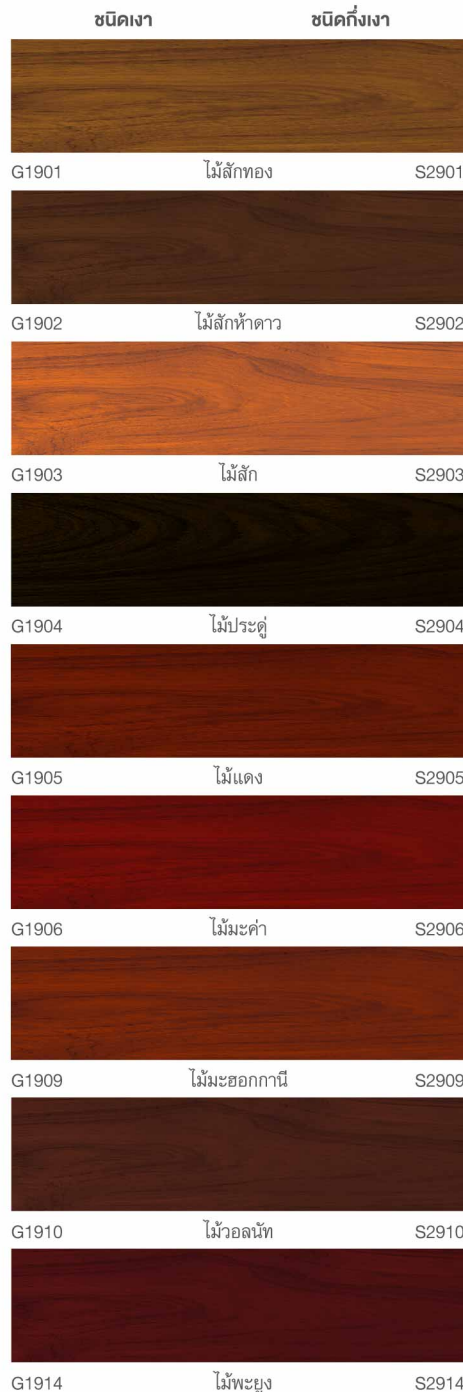

หมายเหตุ: สีที่แสดงบนหน้าจออยู่นี้ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อ สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ Remark : Colors on screens might differ from TOA Fandek due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that have TOA Color World tinting machine around your location.

ทาได้ทั้งไม้จริง ไม้เทียม ใช้ได้ทั้ง..พื้นและผนัง

ไม่เหมาะสำหรับงานพื้นไม้ภายใน

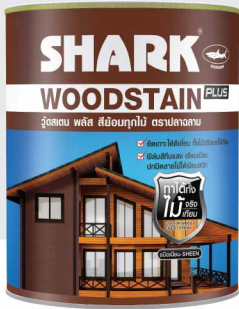

ฟิล์มสีทึบ

ชนิดเนียน



* เฉดสีตัวอย่างในงานพิมพ์นี้ เป็นเฉดสีที่ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น สีอาจเข้มหรืออ่อน ขึ้นอยู่กับชนิดและสีของเนื้อไม้และจำนวนเที่ยวที่ทา Sample color in this printout the color is close to the actual colors may be dark or light depending on the type and color of the wood and number of painted.

ไม้จริง / ไม้เทียม



SW001 Red Wood



SW002 White



SW003 Mission Brown



SW004 Rustic

แนะนำเพิ่มเติม



• สำหรับงานพื้นไม้ภายนอก

เมื่อทา SHARK WOODSTAIN PLUS ตามเฉดสีที่ต้องการแล้ว ควรทาทับด้วย SHARK WOODSTAIN PLUS #M3900 อีกครั้ง เพื่อเพิ่มความทนทาน และทนรอยขีดข่วน



• สำหรับงานพื้นไม้ภายใน

ควรใช้สี SHARK POLYURETANE #S-3000 หรือ SHARK POLYURETANE #S-3001 (สูตรกลื่นอ่อน) เพื่อเพิ่มความทนทาน ทนรอยขีดข่วน แรงกระแทกและกรดต่างได้ดียิ่งขึ้น (หากต้องการเปลี่ยนสีไม้ สามารถขัดด้วย TOA COLOR STAIN ก่อนทาทับหน้าด้วย SHARK POLYURETHANE #S-3000 หรือ SHARK POLYURETHANE #S-3001)



หมายเหตุ: สีที่แสดงบนหน้าจออยู่นี้ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสี สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ Remark : Colors on screens might differ from TOA Fandek due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that have TOA Color World tinting machine around your location.



1.1 การเตรียมพื้นผิวสำหรับ ไม้จริง (Wood)

พื้นผิวใหม่ :

- ใช้กระดาษทรายขัดแห้ง ทีโอเอ เบอร์ 240-320 จัดแต่งพื้นผิวจนเรียบสวย
- อุดโพรงรอยแตก ตำหนิบนไม้และหัวตะปูให้เรียบร้อย
- ขัดแต่งด้วยกระดาษทรายอีกครั้ง จนได้พื้นผิวที่เรียบเนียน
- เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม

New surface :

- Use TOA Abrasive Paper No. 240-320 to sand the surface until smooth.
- Fill all wood crack and hole by filler.
- Sand again until the smooth surface is obtained.
- Clean the surface until no dust remain.

พื้นผิวเก่า :

- กรณีไม้เคยทาสีมาก่อนและฟิล์มสีลอก่อน หรือ เป็นไม้เก่าที่ไม่เคยทาสีมาก่อน ให้ขัดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้เดิม
- กรณีที่ฟิล์มสีขยับไม่อยู่ในสภาพดี ให้ลูบผิวฟิล์มด้วยกระดาษทรายขัดแห้ง ทีโอเอ เบอร์ 240-320 แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมันหรือสิ่งแปลกปลอม

Old surface : For deteriorating coated wood or old wood with no coating. Use TOA Abrasive Paper to remove old coating and smoothen the surface. For coated wood which coating film still in good condition. Use TOA Abrasive Paper No.240-320 to sand the surface until smooth then remove all grease, dust, oil and other contaminants from the surface



1.2 การเตรียมพื้นผิวสำหรับ ไม้เทียม ไม้ฝา (Fiber Cement)

พื้นผิวใหม่ :

- อุดโพรงรอยแตกและตำหนิต่างๆบนพื้นผิวด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ซิลแลนท์ หรือ ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์
- ใช้กระดาษทราย ทีโอเอ ขัดแต่งพื้นผิวจนเรียบสวย
- พื้นผิวที่จะทำสีต้องสะอาดปราศจากฝุ่น คราบไขมัน คราบน้ำมัน แวกซ์ คราบเกลือ และ สิ่งปนเปื้อนต่างๆ

New surface :

- Use TOA 302 Acrylic Sealant or TOA Acrylic Filler to fill a crack, split or uneven surface.
- Use TOA Abrasive Paper to sand the fiber cement surface until smooth.
- The surfaces must be clean and free of dirt, grease, oil, wax, salt and other contaminants.

พื้นผิวเก่า :

- พื้นผิวที่เป็นขอสล หรือ เสื่อมสภาพ ต้องขัดออกด้วยกระดาษทรายทีโอเอ
- พื้นผิวที่มีตะไคร่น้ำ และเชื้อรา ให้กำจัดด้วย ทีโอเอ 113 ไมโครคิลล์
- อุดโพรงรอยแตกและตำหนิต่างๆบนพื้นผิวด้วย ทีโอเอ อะคริลิกซิลแลนท์ หรือ ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์
- ใช้กระดาษทราย ทีโอเอ ขัดแต่งพื้นผิวจนเรียบสวย
- พื้นผิวที่จะทำสีต้องสะอาด ปราศจากฝุ่นคราบไขมัน คราบน้ำมัน แวกซ์ คราบเกลือ และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ

Old surface :

- Use TOA Abrasive Paper to clean the chalky or deteriorated surface.
- Use TOA 113 Microkill to remove algae and fungi the surfaces.
- Use TOA 302 Acrylic Sealant or TOA Acrylic Filler to fill a crack, split or uneven surface.
- Use TOA Abrasive Paper to sand the fiber cement surface until smooth.
- The surfaces must be clean and free of dirt, wax, salt, old paint and other contaminants.



2. สีรองพื้น / Primer

- สำหรับไม้จริง ให้การองพื้นด้วยน้ำยารักษาเนื้อไม้ ทีโอเอ วู้ด พรเซอเวทิฟ พลัส จำนวน 1 เที่ยว (ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 30 นาที ก่อนทากับสีรองพื้น)
- สำหรับไม้เทียม (ไม้ฝา) ไม่จำเป็นต้องทาสีรองพื้น

For Wood : Use brush to apply TOA Wood Preservative Plus 1 coat. (Leave dry for at least 30 minutes)
For Fiber Cement : Can proceed without primer.



3. สีทับหน้า / Top Coat

- สำหรับฟิล์มสีโปร่งแสง ให้ทาสีทับหน้า พลัส สีย้อมทุกไม้ ทรายลาดลามา อย่างน้อย 3 เที่ยว (ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนทากับสีรองพื้น)
- สำหรับฟิล์มสีทึบแสง ให้ทาสีทับหน้า พลัส สีย้อมทุกไม้ ทรายลาดลามา อย่างน้อย 3 เที่ยว (ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนทากับสีรองพื้น)
- ก่อนทา หรือพ่นทับหน้าสีทับหน้าให้ขัดแต่งพื้นผิวด้วยกระดาษทรายขัดแห้ง ทีโอเอ เบอร์ 320-400 เพื่อเพิ่มการยึดเกาะและได้พื้นผิวขึงงามที่เรียบ

For transparent pigment. Use brush to apply Shark WoodStain Plus at least 3 coats (leave dry for at least 8-10 hours between coats).
For opaque pigment. Use brush to apply Shark WoodStain Plus at least 3 coats (leave dry for at least 10-12 hours between coats).
 Use TOA Abrasive Paper No. 240-320 to sand the surface before each coat to enhance adhesion and even surface.

ข้อมูลการใช้งาน / Specification

ประเภทสี Type	ลักษณะฟิล์มสี Finishing film	การคลุมพื้นที่ (ตร.ม./กส./เที่ยว) Coverage Sq.m./gallon / Coat	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน : โดยปริมาตร Dilution : by volume	ระยะเวลาแห้ง (ชม.) Drying Time (hours)	
					แห้งผิว Surface Dry	แห้งทาทับได้ Dry to recoat
 วู้ดสแตน พลัส สีย้อมทุกไม้ ทรายลาดลามา สำหรับภายนอกและภายใน Shark WoodStain Plus for Exterior & Interior	เงา/กึ่งเงา/ด้าน Gloss/Semi-Gloss/Matt	35 - 40 sq.m. / Gallon / Coat	แปรงขนอ่อน หรือ ปืนพ่น	ทา : ไม่ต้องผสมทินเนอร์ พ่น : ผสมทินเนอร์ 10 - 15 %	40 - 50 นาที 40 - 50 Minutes	8 - 10 ชั่วโมง 8 - 10 Hours
 วู้ดสแตน พลัส สีย้อมทุกไม้ ทรายลาดลามา สำหรับภายนอกและภายใน Shark WoodStain Plus for Exterior & Interior	เนียน Sheen	40 - 45 sq.m. / Gallon / Coat	Spray Gun and Soft Brush	For Brush : No Dilute with Thinner For Spray Gun : 10 - 15% Thinner	60 - 90 นาที 60 - 90 Minutes	10 - 12 ชั่วโมง 10 - 12 Hours
 น้ำยารักษาเนื้อไม้ ทีโอเอ วู้ด พรเซอเวทิฟ พลัส TOA Wood Preservative Plus	ใส Clear	35 - 45 sq.m. / Gallon / Coat	แปรงขนแข็ง หรือ การจุ่ม Brush or Dip	ไม่ต้องผสมทินเนอร์ No Dilute with thinner	15 - 20 นาที 15 - 20 Minutes	30 - 40 นาที 30 - 40 Minutes

เคล็ดลับ... เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฟิล์มสี ควรทานคน 3 เที่ยว กรณีที่ได้ออดสีตามต้องการ เนื้อทาสีวู้ดสแตน พลัส สีย้อมทุกไม้ ทรายลาดลามา 1 เที่ยว หรือ 2 เที่ยว แล้วควรทาสีวู้ดสแตน พลัส สีย้อมทุกไม้ ทรายลาดลามา ชนิดสีทับหน้าเพิ่มอีก 1-2 เที่ยว เพื่อให้ครบ 3 เที่ยว